


USE AND CARE GUIDE

TWO-HANDLE LAVATORY FAUCET

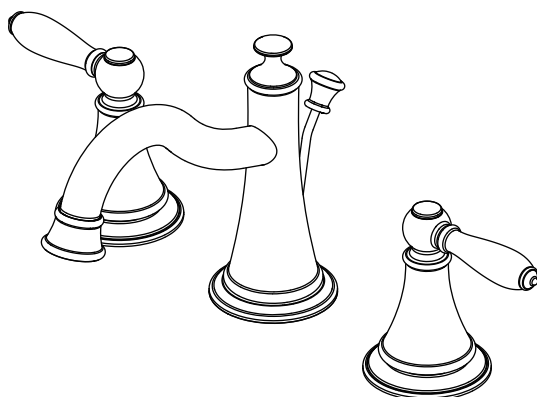

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this lavatory faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Safety Information	2	Installation	4
Warranty	2	Operation	7
Pre-Installation	2	Care and Cleaning	8
Planning Installation	2	Service Parts	8
Tools Required	2		
Package Contents	3		

Safety Information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.



CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace **FREE OF CHARGE** any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD-GLACIER for more details.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning the installation of this product, ensure all parts are present. Compare parts with the Package Contents section. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product.

TOOLS REQUIRED



Adjustable
wrench



Safety
goggles



Phillips
screwdriver



Silicone




(2) Supply
lines



Basin
wrench

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

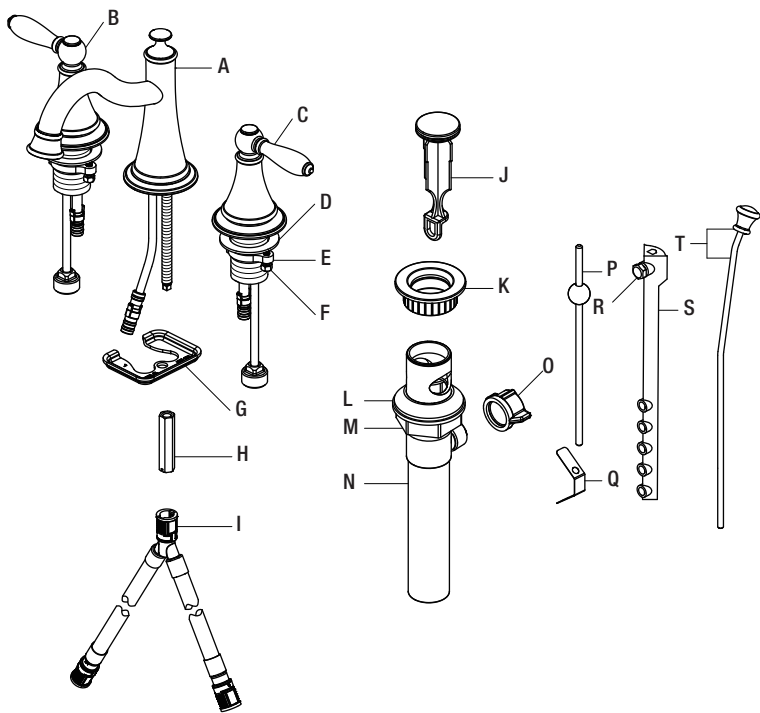

Part	Description	Quantity
A	Spout assembly	1
B	Hot end valve	1
C	Cold end valve	1
D	Washer	2
E	Nut	2
F	Screw	4
G	Washer	1
H	Nut	1
I	Quick connect assembly	1
J	Stopper	1

Part	Description	Quantity
K	Flange	1
L	Gasket	1
M	Nut	1
N	Pop-up body	1
O	Pivot nut	1
P	Horizontal rod	1
Q	Clip	1
R	Screw	1
S	Strap	1
T	Lift rod assembly	1


Installation

1 Installing the spout assembly



CAUTION: Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- Shut off the water supply.
- Place the spout assembly (A) through the middle mounting hole in the sink.
- Secure the spout assembly (A) with the washer (G) and the nut (H). Use the basin wrench to tighten the nut (H).

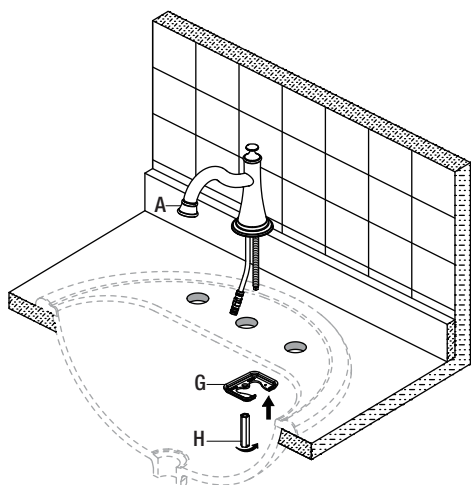


2 Connecting the hot and cold valves




NOTE: The hot side end valve is labeled.

- Slide the hot and cold end valves (B & C) through the sink mounting holes. Make sure the long tubes are installed away from the spout assembly (A).
- Secure the end valves (B & C) with the washers (D) and the nuts (E). Hand tighten the nuts (E) onto the end valve (B & C) shanks. Lock the nuts (E) into position by tightening the screws (F) with a phillips screwdriver.

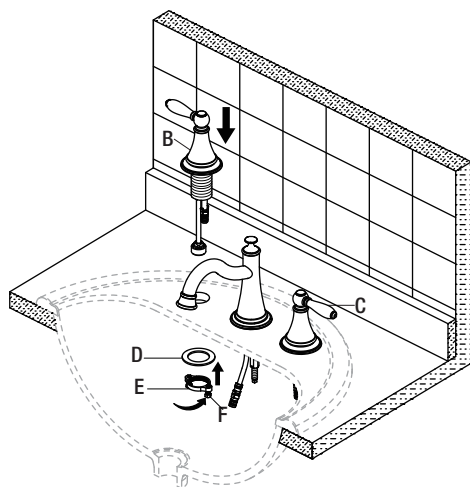

3 Connecting the hose

- Align the tabs (1 & 2) on the quick connect assembly (I).
 - Push the quick connect assembly (I) firmly upward and snap it onto the receiving tube tab. Pull down moderately to ensure the connection has been made.
 - If it is necessary to remove the quick connect assembly (J), squeeze the tabs on the hose, and then pull down to disconnect.

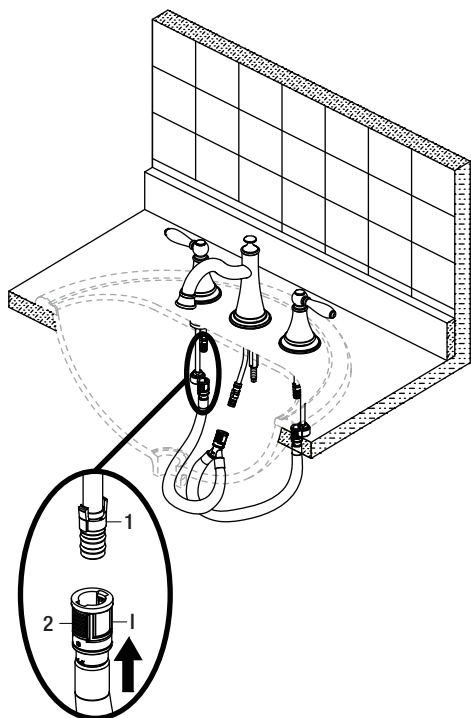


4 Making the waterline connections




NOTE: The hot side inlet tube is indicated by a label. If the label is not present, the hot supply tube is the longer of the two inlet tubes.

- Use 1/2 in. I.P.S. faucet connections (2), or use supply line coupling nuts (3) (not included) with a 3/8 in. O.D. ball-nose riser (1).

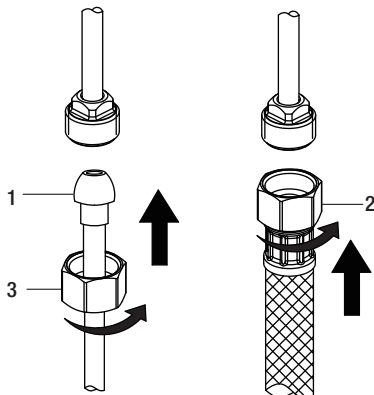


NOTE: Before tightening the faucet connector to the water supply, apply a second wrench to the supply tube fitting. This will prevent the supply tube from moving or twisting when tightening the faucet connector. Do not overtighten.

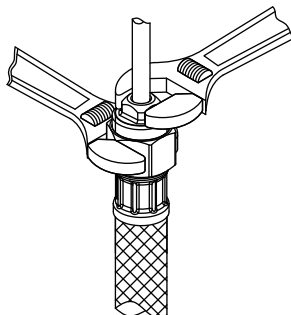

Installation (continued)


5 Preparing the pop-up assembly

- Remove the stopper (J) and the flange (K).
- Screw the nut (M) all the way down, and push the gasket (L) down.

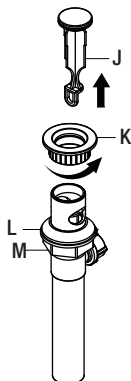


6 Installing the pop-up body and pop-up flange

- Apply silicone to the underside of the flange (K).
- Insert the pop-up body (N) into the sink. Screw the flange (K) onto the pop-up body (N). The pivot hole (1) must face the back of the sink.
- Use the groove joint pliers to tighten the nut (M), but do not over tighten. Do not turn the pop-up body (N) while tightening the nut (M) or the sealant may not seal properly. Clean away any excess putty.

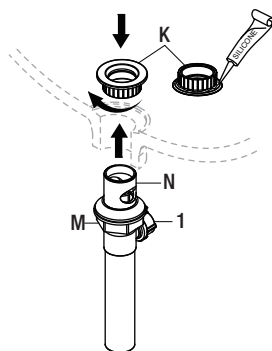

7 Installing the horizontal rod, stopper, and strap


- Remove the pivot nut (O).
- Install the horizontal rod (P) and the stopper (J), as shown (1).
- Hand tighten the pivot nut (O).
- Attach the horizontal rod (P) to the strap (S) using the clip (Q).

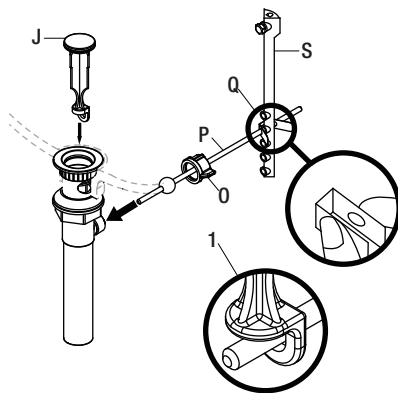

Installation (continued)


8 Installing the lift rod

- Insert the lift rod (T) through the spout assembly (A) and into the strap (S).
- Tighten the screw (R).

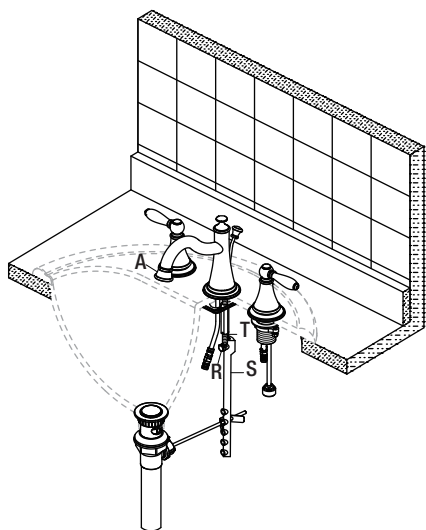

9 Remove the quick connector

- If it is necessary to remove the quick connector (1), squeeze the tabs (2) on the quick connector and then pull down to disconnect.

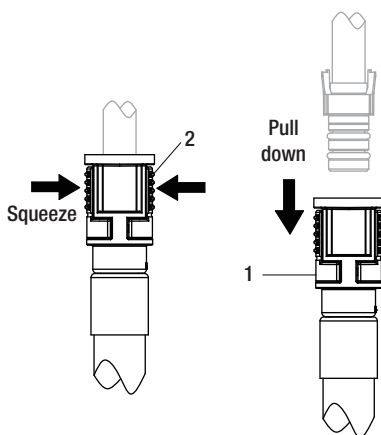


Operation

1 Flushing and checking for leaks

IMPORTANT: After installation is complete, remove the aerator to flush the water lines. Do not lose the gasket (1) in the aerator.

- Turn on the water supply and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.
- While the water is running, check for leaks.
- Turn off the water and replace the aerator.

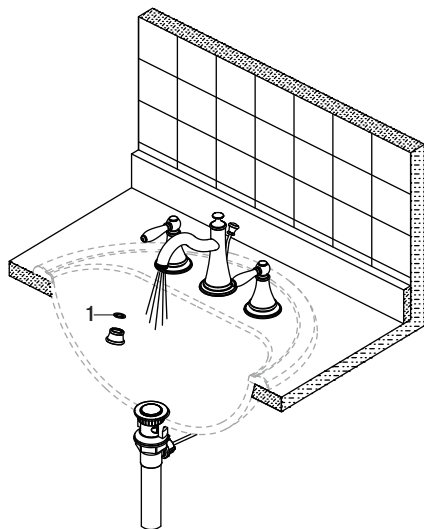


Care and Cleaning

- Preserve the finish of the faucet using a non-abrasive wax.
- When using non-abrasive cleaners, rinse off immediately when finished cleaning the faucet.
- Do not use abrasive cleaners when cleaning this faucet.

Service Parts

*Specify Finish

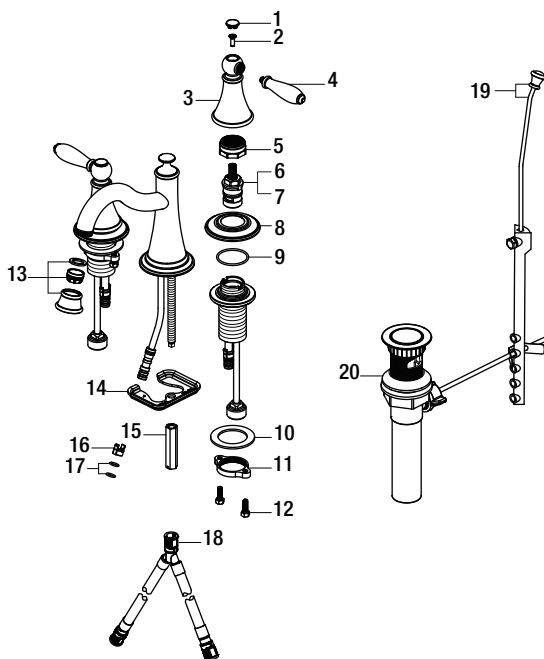

Part	Description	Part Number
1	Index	RP80242*
2	Screw	RP50169
3	Handle seat	RP17148*
4	Handle	RP13188*
5	Bonnet	RP70435
6	Cartridge (H)	RP20035
7	Cartridge (C)	RP20036
8	Flange	RP80291*
9	O-ring	RP60020
10	Washer	RP64147
11	Nut	RP56059

Part	Description	Part Number
12	Screw	RP50004
13	Aerator	RP30060*
14	Washer	RP70228
15	Nut	RP56091
16	Block	RP70421
17	O-ring	RP60002
18	Quick connect assembly	RP70430
19	Lift rod & lift rod knob	RP40118*
20	Pop-up assembly less lift rod	RP40027*



**Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday**


1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

GRIFO PARA LAVAMANOS, DE DOS LLAVES

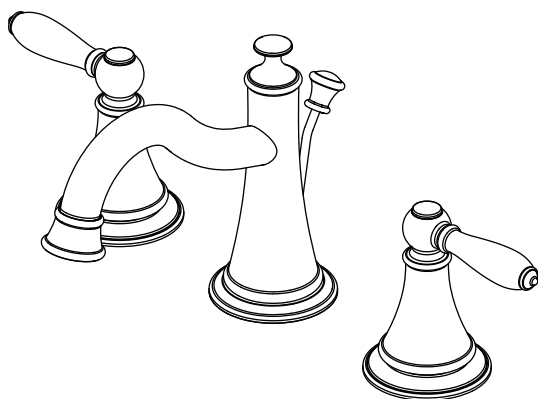

¿Problemas, preguntas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al servicio al cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del este

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Agradecemos la confianza que has depositado en Glacier Bay al comprar este grifo para lavamanos. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos en Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de contenido

Información de seguridad	11	Instalación	13
Garantía.....	11	Funcionamiento	16
Pre-instalación	11	Cuidado y limpieza	17
Planificación de la instalación	11	Piezas de repuesto	17
Herramientas necesarias	11		
Contenido del paquete	12		

Información de seguridad

Lee y comprende este manual completo antes de intentar ensamblar, operar o instalar el producto.



PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier pieza de un grifo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Glacier Bay garantiza al comprador consumidor original que sus productos no presentan defectos materiales o de fabricación. Simplemente, devuelva el producto o pieza a cualquiera de las tiendas minoristas de The Home Depot o llame al 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. El comprobante de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores se les extiende en la presente una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD-GLACIER para obtener más detalles.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación de este producto, asegúrate de que no falta ninguna pieza. Compara las piezas con la sección de contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intentes instalar el producto.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave
ajustable



Gafas de
seguridad




Destornillador
Phillips



Silicona




Líneas de
suministro



Llave para
grifería

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

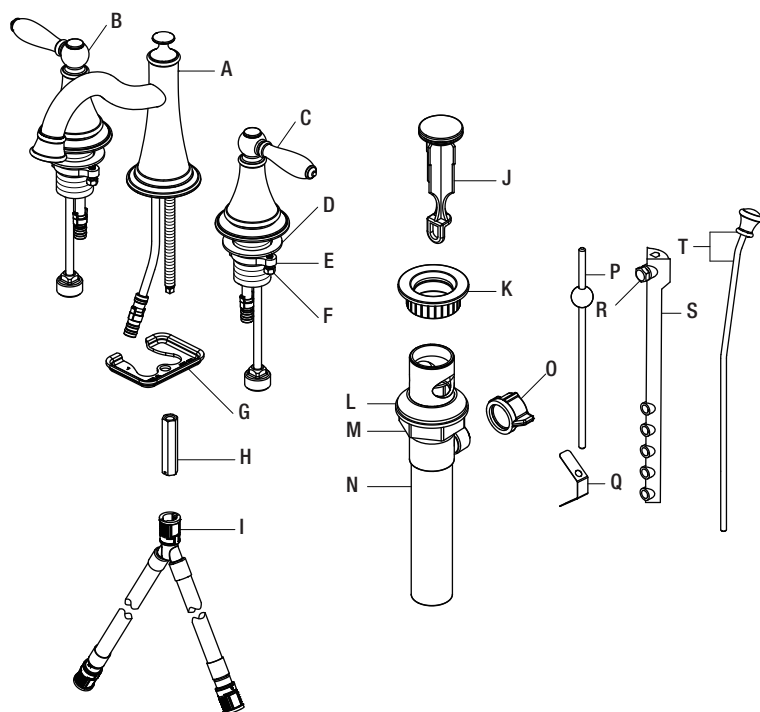

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Ensamblaje del caño	1
B	Válvula de extremo para agua caliente	1
C	Válvula de extremo para agua fría	1
D	Arandela	2
E	Tuerca	2
F	Tornillo	4
G	Arandela	1
H	Tuerca	1
I	Ensamblaje del conector rápido	1

Pieza	Descripción	Cantidad
J	Tapón	1
K	Brida	1
L	Junta	1
M	Tuerca	1
N	Cuerpo emergente	1
O	Tuerca pivotante	1
P	Varilla horizontal	1
Q	Sujetador	1
R	Tornillo	1
S	Correa	1
T	Ensamblaje de la varilla de elevación	1


Instalación

1 Cómo instalar el ensamblaje del caño



PRECAUCIÓN: Cierra siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier pieza de un grifo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

- ❑ Cierra el suministro de agua.
- ❑ Coloca el ensamblaje del caño (A) en el orificio de montaje central del lavamanos.
- ❑ Asegura el ensamblaje del caño (A) con la arandela (G) y la tuerca (H). Usa una llave para grifería para apretar la tuerca (H).

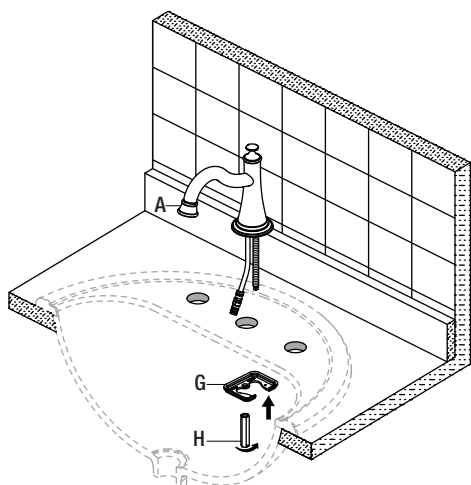


2 Cómo conectar las válvulas de agua fría y caliente




NOTA: La válvula de agua caliente está etiquetada.

- ❑ Desliza las válvulas de extremo para agua caliente y fría (B y C) a través de los orificios de montaje del lavamanos. Verifica que los tubos largos estén lejos del ensamblaje del caño (A).
- ❑ Asegura las válvulas con arandelas (D) y tuercas (E). Aprieta con la mano las tuercas (E) en el vástago. Asegura las tuercas (E) en su posición apretando los tornillos (F) con un destornillador Phillips.

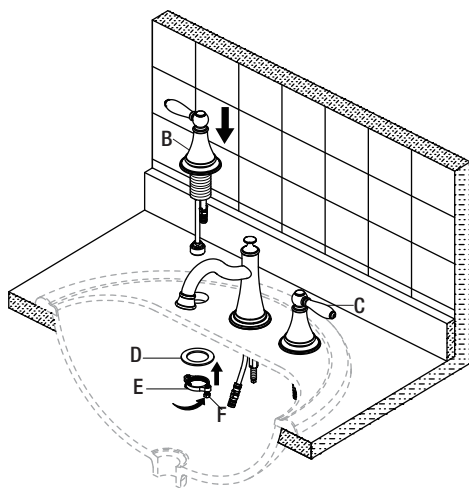

3 Cómo conectar la manguera

- Alinea las pestañas (1 y 2) en el ensamblaje del conector rápido (I).
- Presiona firmemente el ensamblaje del conector rápido (I) hacia arriba hasta que encaje en la pestaña del tubo receptor. Hala hacia abajo ligeramente para asegurar que la conexión es segura.
- Si es necesario, retira el conector rápido, aprieta las pestañas de la manguera y hala hacia abajo para desconectar.

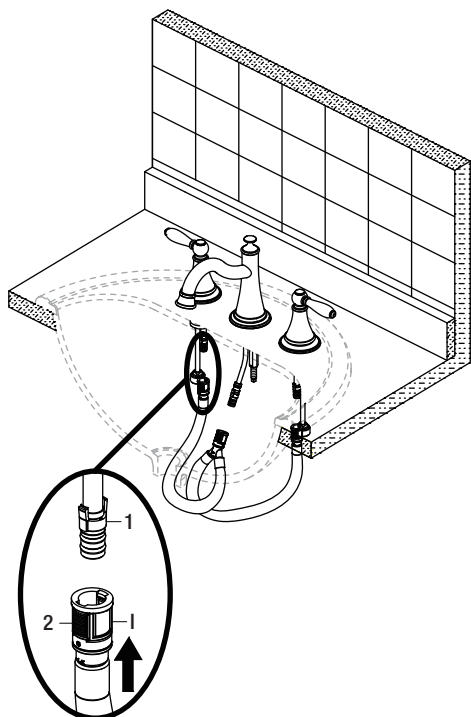


4 Cómo hacer las conexiones de las tuberías de agua




NOTA: El tubo de entrada del agua caliente se identifica con una etiqueta. Si no encuentras la etiqueta, el tubo de suministro del agua caliente es el más largo de los dos tubos de entrada.

- Usa conexiones de grifos de 1/2" IPS (2) o tuercas de acoplamiento de líneas de suministro (3) (no incluidas) con un tubo montante de bola de diámetro exterior de 3/8" (1).

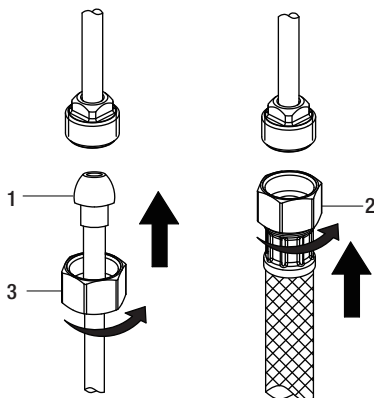


NOTA: Antes de apretar el conector del grifo al suministro de agua, fija el accesorio de la tubería de suministro de agua, colocando una segunda llave. Esto evitará que la tubería de suministro se mueva o gire cuando aprietes el conector del grifo. No aprietes demasiado.

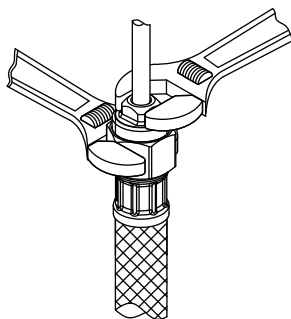

Instalación (continuación)


5 Cómo preparar el ensamblaje emergente

- Retira el tapón (J) y la brida (K).
- Enrosca la tuerca (M) hasta el límite. Presiona la junta (L) hacia abajo.

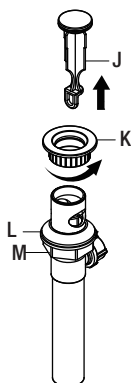


6 Cómo instalar el cuerpo emergente y la brida emergente

- Aplica silicona en el lado inferior de la brida (K).
- Inserta el cuerpo emergente (N) en el lavamanos. Enrosca la brida (K) en el cuerpo emergente (N). El orificio del pivote (1) debe mirar hacia la parte trasera del lavamanos.
- Usa el alicate articulado de extensión para apretar la tuerca (M), pero no la aprietes demasiado. No gires el tapón emergente mientras ajustas la tuerca o el sellador no sellará apropiadamente. Limpia el exceso de masilla.

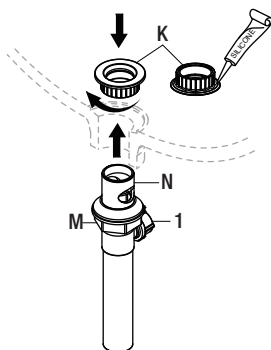

7 Cómo instalar la varilla horizontal, el tapón y la correa


- Retira la tuerca pivotante (O).
- Instala la varilla horizontal (P) y el tapón (J) tal como se muestra (1).
- Aprieta la tuerca pivotante con la mano (O).
- Sujeta la varilla horizontal (P) a la correa (S) con el sujetador (Q).

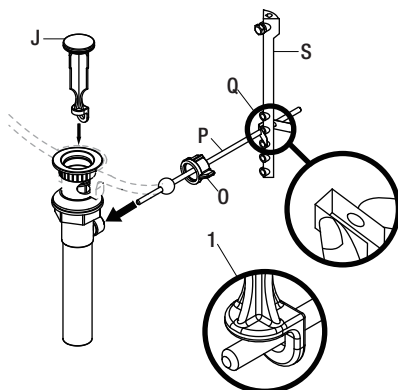

Instalación (continuación)


8 Cómo instalar la varilla de elevación

- Inserta la varilla de elevación (T) a través del ensamblaje del grifo (A) y en la correa (S).
- Aprieta el tornillo (R).

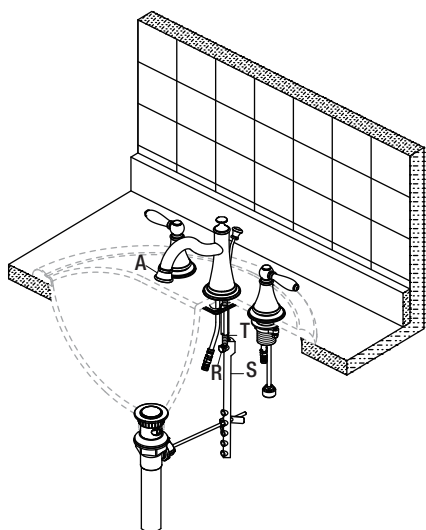

9 Quita el conector rápido

- Si es necesario, retira el conector rápido (1), aprieta las pestañas (2) de la manguera y hala hacia abajo para desconectar.

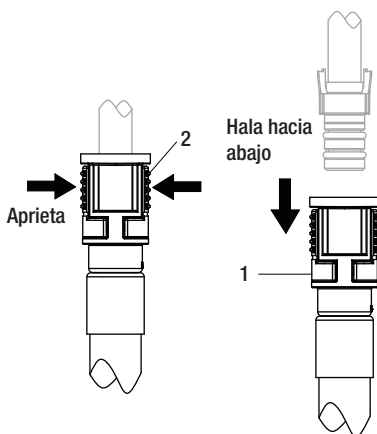


Funcionamiento

1 Cómo purgar las tuberías y comprobar que no haya fugas

¡ IMPORTANTE: Después de terminar la instalación, retira el aireador para purgar las tuberías de agua. No aflojes la junta (1) en el aireador.

- Abre el suministro de agua y deja correr agua fría y caliente durante al menos un minuto cada una. Esto enjuagará cualquier suciedad que podría dañar las piezas internas.
- Con el chorro abierto, verifica que no haya fugas.
- Cierra el suministro de agua y vuelve a colocar el aireador.

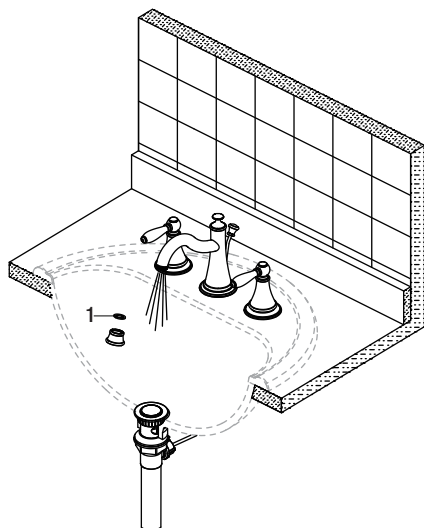


Cuidado y limpieza

- Conserva el acabado del grifo aplicando cera no abrasiva.
- Cuando uses limpiadores no abrasivos, enjuaga de inmediato cuando termines de limpiar el grifo.
- No uses limpiadores abrasivos para limpiar este grifo.

Piezas de repuesto

*Especificar acabado

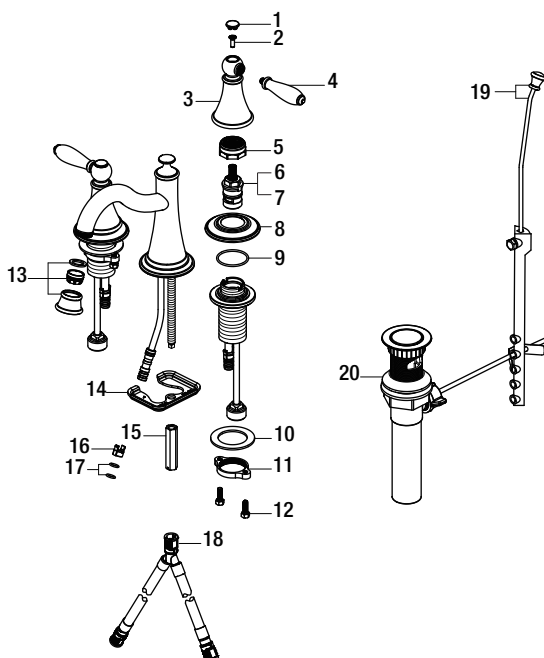

Pieza	Descripción	Número de pieza
1	Índice	RP80242*
2	Tornillo	RP50169
3	Asiento de la llave	RP17148*
4	Llave	RP13188*
5	Bonete	RP70435
6	Cartucho (H)	RP20035
7	Cartucho (C)	RP20036
8	Brida y arandela	RP80291*
9	Aro tórico	RP60020
10	Arandela	RP64147
11	Tuerca	RP56059
12	Tornillo	RP50004

Pieza	Descripción	Número de pieza
13	Aireador	RP30060*
14	Tuerca	RP70228
15	Arandela	RP56091
16	Bloque	RP70421
17	Aro tórico	RP60002
18	Ensamblaje del conector rápido	RP70430
19	Varilla de elevación y perilla de la varilla de elevación	RP40118*
20	Ensamblaje emergente, sin varilla de elevación	RP40027*



**¿Problemas, preguntas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama a servicio al cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del este**


1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

Conserva este manual para uso futuro.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

ROBINET DE LAVABO À DEUX MANETTES

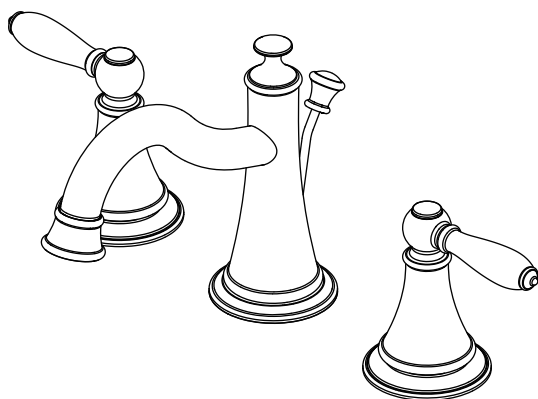

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appelez le service à la clientèle de Glacier Bay
de 8h à 18h, HNE, du lundi au vendredi

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

MERCI

Nous vous remercions d'avoir fait confiance à Glacier Bay en achetant ce robinet de salle de bains. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Glacier Bay!

Table des matières

Consignes de sécurité	20	Installation	22
Garantie	20	Utilisation	25
Pré-installation	20	Entretien et nettoyage	26
Planification de l'installation	20	Pièces de rechange	26
Outils requis	20		
Contenu de l'emballage	21		

Consignes de sécurité

Veuillez lire et comprendre la totalité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.



ATTENTION : Coupez toujours l'alimentation en eau avant d'enlever un robinet existant ou de remplacer n'importe quelle partie du robinet. Ouvrez la poignée du robinet pour libérer la pression de l'eau et vous assurer que l'alimentation en eau est complètement coupée.

Garantie

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Les produits Glacier Bay sont fabriqués selon des normes de qualité et une exécution supérieures et sont couverts par notre garantie à vie limitée. Les produits Glacier Bay sont garantis à l'acheteur original être exempts de vices de matériaux ou de fabrication. Nous remplacerons GRATUITEMENT tout produit ou pièce qui s'avèrera être défectueux. Tout simplement, retournez le produit/pièce à l'un des magasins Home Depot ou composez le 1-855-HD-GLACIER (1-855-434-5224) pour recevoir un article de remplacement. Une preuve d'achat (facture originale) de l'acheteur original doit être disponible pour toute réclamation au titre de la garantie Glacier Bay.

Cette garantie exclut tous dommages indirects et accessoires et toutes les défaillances découlant d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive ou de l'usure et de la détérioration normales. Cette garantie exclut tout usage industriel ou commercial. Pour de tels usages, il est offert aux acheteurs par les présentes une garantie limitée de cinq ans à compter de la date d'achat, tous les termes de la garantie ci-dessus étant applicables à l'exception de la durée.

Certains états et provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects et accessoires; par conséquent les restrictions précédentes pourraient ne pas s'appliquer à votre cas. En vertu de la présente garantie, vous bénéficiez de droits juridiques particuliers, toutefois d'autres droits peuvent s'appliquer selon la province où vous résidez. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous dans un magasin ou composez le 1 855 HD-Glacier.

Pré-installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Avant de commencer l'assemblage de ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du Contenu de l'emballage. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne tentez pas d'assembler ce produit.

OUTILS REQUIS



Clé à molette



Lunettes de protection



Tournevis cruciforme



Silicone




(2) Conduites d'alimentation



Clé pour lavabo

Pré-installation (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

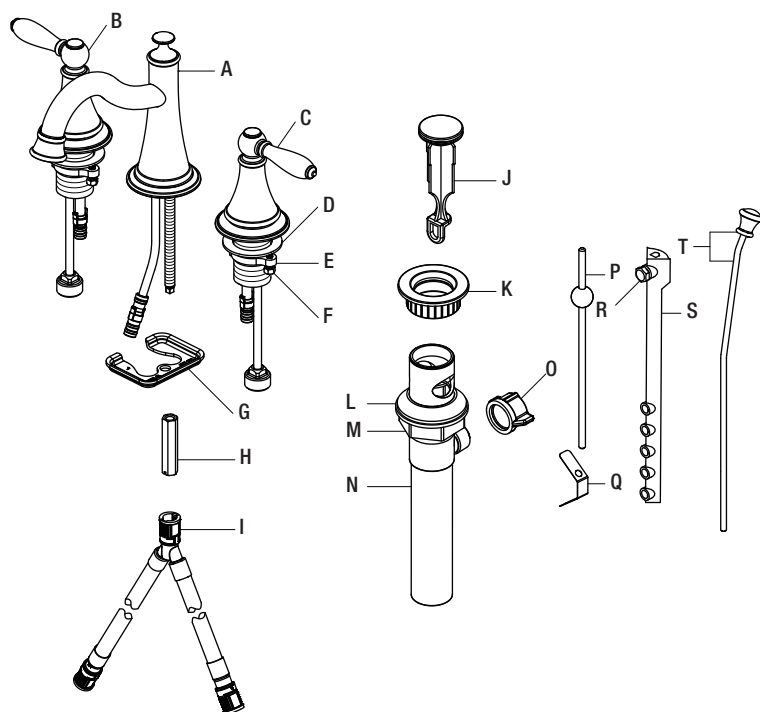

Pièce	Description	Quantité
A	Bec du robinet	1
B	Robinet d'arrêt d'eau chaude	1
C	Robinet d'arrêt d'eau froide	1
D	Rondelle	2
E	Écrou	2
F	Vis	4
G	Rondelle	1
H	Écrou	1
I	Raccord à branchement rapide	1


Pièce	Description	Quantité
J	Bonde	1
K	Bride	1
L	Joint d'étanchéité	1
M	Écrou	1
N	Corps d'évacuation mécanique	1
O	Écrou de pivot	1
P	Tige horizontale	1
Q	Attache	1
R	Vis	1
S	Courroie	1
T	Tige de levage	1

1 Installation du bec du robinet



ATTENTION : Coupez toujours l'alimentation en eau avant d'enlever un robinet existant ou de remplacer n'importe quelle partie du robinet. Ouvrez la poignée du robinet pour libérer la pression de l'eau et vous assurer que l'alimentation en eau est complètement coupée.

- Fermez l'alimentation en eau.
- Placez le bec du robinet (A) à travers le trou de montage du milieu du lavabo.
- Fixez solidement le bec du robinet (A) avec la rondelle (G) et l'écrou (H). Serrez l'écrou à l'aide de la clé pour lavabo.

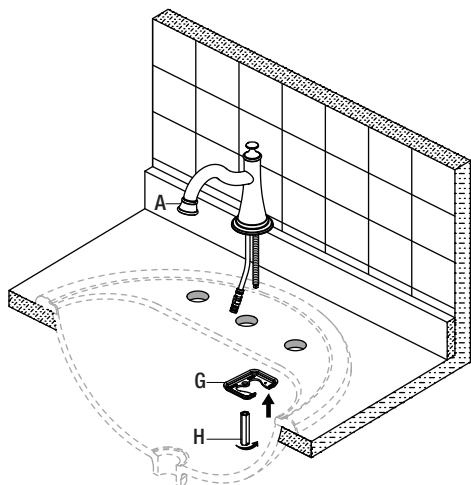


2 Branchement des robinets d'arrêt d'eau chaude et froide




REMARQUE : Le robinet d'arrêt de l'eau chaude est étiqueté.

- Faites glisser les robinets d'arrêt d'eau chaude et froide (B et C) dans les trous de montage du lavabo. Assurez-vous que les longs tubes sont installés dans la direction qui s'éloigne du bec du robinet (A).
- Fixez solidement les robinets d'arrêt au moyen de rondelles (D) et d'écrous (E). Verrouillez les écrous (E) en position en serrant les vis (F) avec un tournevis cruciforme.

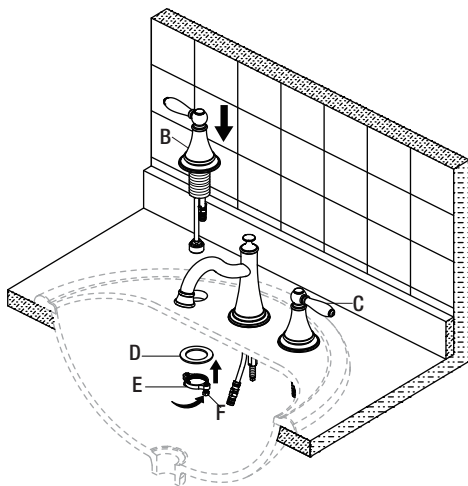

3 Raccord du tuyau flexible

- Alignez les languettes (1 et 2) sur le raccord à branchement rapide (I).
- Poussez fermement le raccord à branchement rapide (I) vers le haut et enclenchez-le sur la languette du tuyau récepteur. Tirez modérément vers le bas pour vous assurer que le branchement est bien fait.
- S'il est nécessaire de retirer le raccord à branchement rapide, appuyez sur les languettes du tuyau et tirez vers le bas pour débrancher.

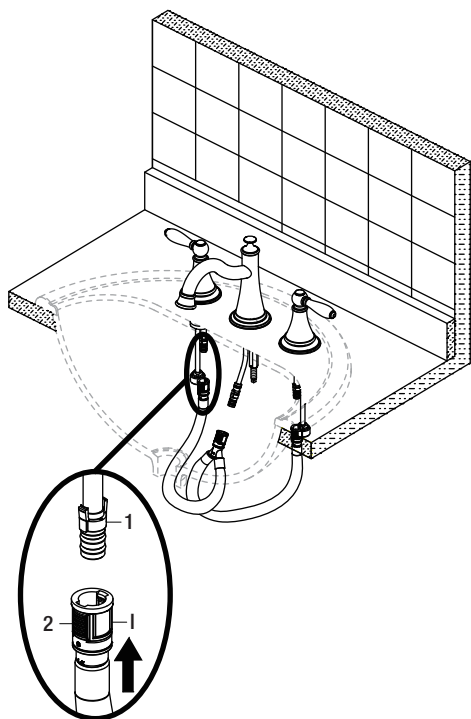


4 Branchement des conduites d'alimentation en eau




REMARQUE : Le tuyau d'arrivée de l'eau chaude est indiqué par une étiquette. S'il n'y a pas d'étiquette, le tuyau d'arrivée de l'eau chaude est le plus long des deux tuyaux d'arrivée.

- Utilisez des raccords de robinet IPS de 1,27 cm (½ po) (2), ou utilisez des écrous d'accouplement pour conduite d'alimentation (3) (non compris) avec une colonne montante à bout sphérique de D.E. 9,53 mm (3/8 po) (1).

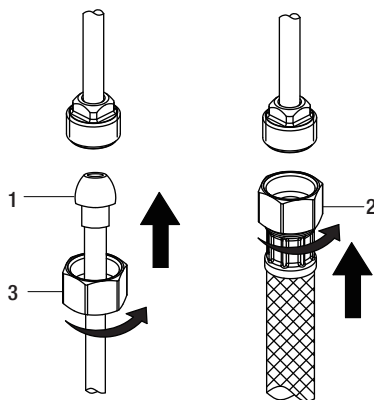


REMARQUE : Avant de serrer le raccord du robinet à l'alimentation en eau, installez une seconde clé sur le raccord du tuyau d'alimentation. Ainsi, le tuyau d'alimentation ne pourra pas bouger ni se tordre lorsque vous serrerez le raccord du robinet. Ne serrez pas trop.

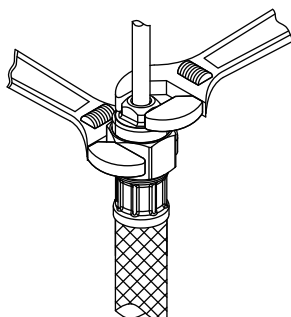

Installation (suite)


5 Préparation de l'évacuation mécanique.

- Retirez la bonde (J) et la bride (K).
- Vissez l'écrou (M) entièrement. Glissez le joint (L) vers le bas.

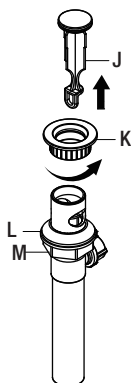


6 Installation du corps et de la bride d'évacuation mécanique

- Appliquez de la silicone sur le dessous de la bride (K).
- Insérez le corps d'évacuation mécanique (N) dans le lavabo. Vissez la bride (K) sur le corps d'évacuation mécanique (N). Le trou de pivot (1) doit être orienté vers l'arrière du lavabo.
- Utilisez une pince multiprise pour serrer l'écrou (M), mais ne serrez pas trop. Ne tournez pas l'évacuation mécanique (N) pendant que vous serrez l'écrou (M), ou le ruban d'étanchéité pourrait ne pas sceller correctement. Nettoyez l'excédent de mastic.

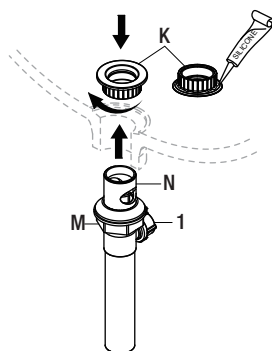

7 Installation de la tige horizontale, de la bonde et de la courroie


- Retirez l'écrou du pivot (O).
- Installez la tige horizontale (P) et la bonde (J) tel qu'illustré (1).
- Serrez l'écrou du pivot (O) à la main.
- Fixez la tige horizontale (P) à la courroie (S) à l'aide de l'attache (Q).

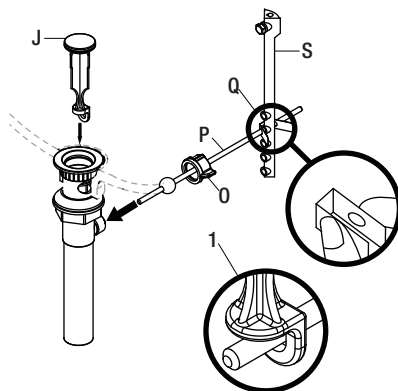

Installation (suite)


8 Installation de la tige de levage

- Insérez la tige de levage (T) à travers le bec du robinet (A), puis dans la courroie (S).
- Serrez la vis (R).

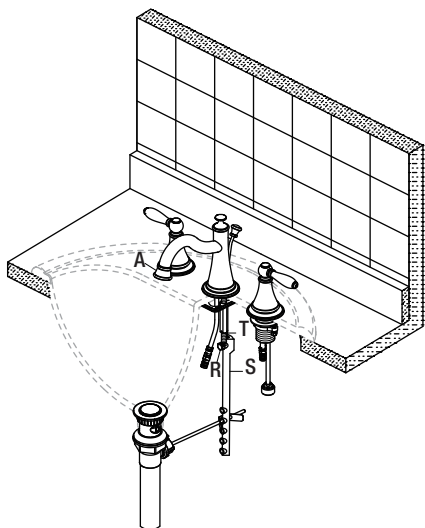

9 Retirez le raccord à branchement rapide

- S'il est nécessaire de retirer le raccord à branchement rapide (1), appuyez sur les languettes du tuyau (2) et tirez vers le bas pour débrancher.

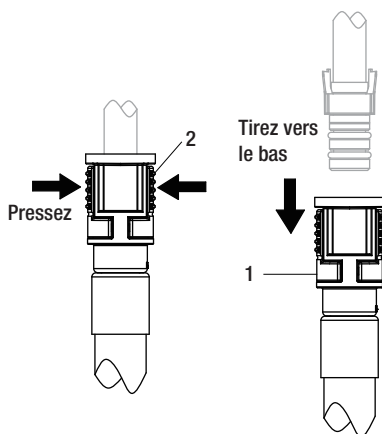


Utilisation

1 Purge et recherche de fuites



IMPORTANT : Une fois l'installation terminée, retirez l'aérateur pour purger les conduites d'alimentation en eau. Ne perdez pas le joint d'étanchéité (1) dans l'aérateur.

- Ouvrez l'alimentation en eau et laissez couler l'eau chaude et l'eau froide au moins une minute chacune. Ceci purge tous les débris qui pourraient endommager les pièces internes.
- Pendant que l'eau coule, vérifiez s'il y a des fuites.
- Coupez l'alimentation en eau et remplacez l'aérateur.

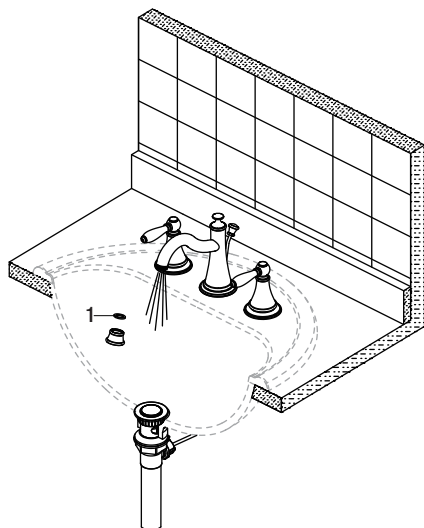


Entretien et nettoyage

- Préservez le fini du robinet en appliquant une cire non abrasive.
- Lors de l'utilisation de nettoyeurs non abrasifs, rincez immédiatement lorsque vous avez terminé de nettoyer le robinet.
- N'utilisez pas de produits abrasifs pour le nettoyage de ce robinet.

Pièces de rechange

*Spécifiez un fini

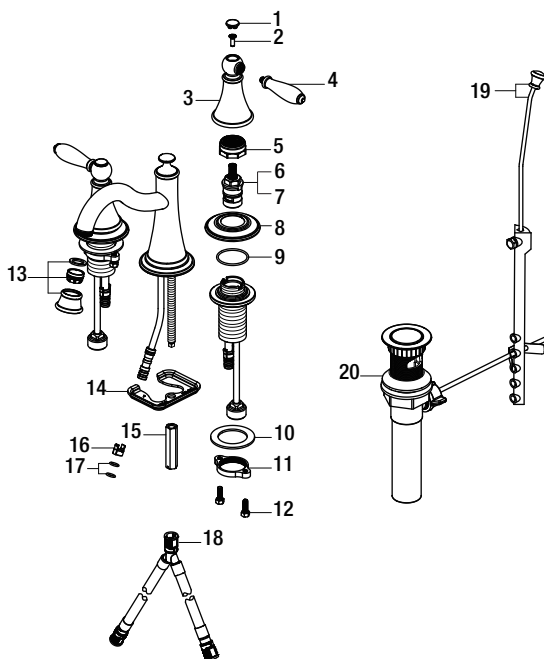

Pièce	Description	Numéro de pièce
1	Indicateur	RP80242*
2	Vis	RP50169
3	Base de la poignée	RP17148*
4	Manette	RP13188*
5	Chapeau	RP70435
6	Cartouche (H)	RP20035
7	Cartouche (C)	RP20036
8	Bride	RP80291*
9	Joint torique	RP60020
10	Rondelle	RP64147
11	Écrou	RP56059
12	Vis	RP50004

Pièce	Description	Numéro de pièce
13	Aérateur	RP30060*
14	Rondelle	RP70228
15	Écrou	RP56091
16	Bloc	RP70421
17	Joint torique	RP60002
18	Raccord à branchement rapide	RP70430
19	Tige de levage et bouton de tige de levage	RP40118*
20	Système d'évacuation mécanique sans tige de levage	RP40027*



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle de Glacier Bay de 8h à 18h, HNE, du lundi au vendredi

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

Conservez ce manuel pour référence future.